


# MONTAGEANLEITUNG

## Dachverwahrung Typ DVR

### 1. Ziegeldach:

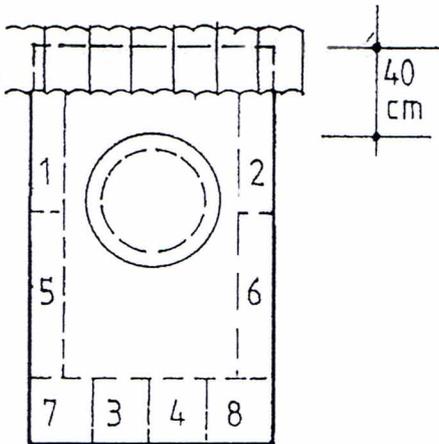

Dachverwahrung auf saubere ebene Fläche legen (Kunststoff-Trennfolie nach unten), Abluftrohr so auf Folie stellen daß oben ca 40 cm Folie überstehen sowie seitlich gleicher Abstand. Mit Bleistift Kreis um Abluftrohr ziehen und Folie mit Schere 5 cm innerhalb des Kreises ausschneiden. Folie über Abluftkamin ziehen und Gerade ausrichten. Oben Folie unter Dachziegel ziehen und mit Nagel oder Schrauben befestigen. Moos oder Schmutz von Dachziegeln entfernen, mit Spezialkleber Folie auf Dach verkleben. Kleber auf Ziegel und Folie mit Pinsel auftragen nach ca. 3-5 Minuten Folie auf Ziegel aufpressen. (Kleber darf bei Fingerprobe keine Fäden mehr ziehen) Mit Verkleben immer oben, wie auf Zeichnung beschrieben mit Feld 1 beginnen. (Auf Reihenfolge achten) Bei Verklebung unten immer in der Mitte beginnen (Feld 3).

### 2. Well-Zement-Platten:

Montage wie oben beschrieben, jedoch auf Plattenstöße achten. Dachverwahrung auf Dach neben Kamin legen und Ausschnitt für Kaminrohr anzeichnen. (Ausschnitt immer 10 cm kleiner als Kaminaußen-Durchmesser) Wenn Folie nicht bis Plattenstoß reicht, muß mit einer Folienverlängerung bis Plattenstoß ergänzt werden.

